

Ahorn Alaska TE

Návod k použití

Délka 7,48 m, šířka 2,37 m, výška 2,9, hmotnost 2980 kg



Víčko od palivové nádrže na naftu

Napouštění pitné vody

Přípojka 230 V

WC odpadní kazeta

Komín od bojleru



Vypouštěcí ventil odpadní vody

Prostor pro plynové bomby

Víčko od nádrže na Ad Blue

Hlavní ovládací panel

Spínač stropních světel

Spínač LED pásků

Spínač nočního osvětlení


Spínač venkovního osvětlení

Stav motorové baterie

Stav pitné vody

Stav nadstavbové baterie

Čerpadlo pitné vody

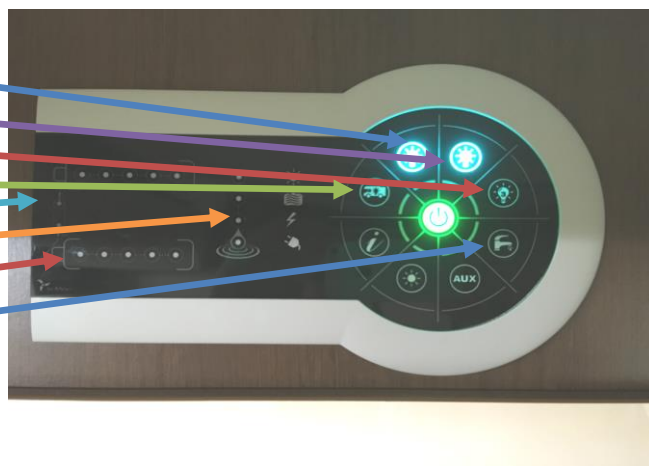

Zapnutí boileru.

Poloha O vypnuto. Po zapálení hořáku svítí zelená kontrolka. Pokud dojde k zapnutí boileru a není puštěný plyn, rozsvítí se červená kontrolka. Následně je nutné pustit plyn a resetovat boiler červeným tlačítkem vedle konektoru.

Boiler je umístěn ve skřínce pod postelí za ovladačem.






Po otevření ventilu plynové bomby, je potřeba na 5 sekund stisknout tlačítko tlakové pojistky.

Pokud jste připojení na 230 V tady je hlavní jistič

Vypínače plynu ve voze ve skřínce pod vaříčem

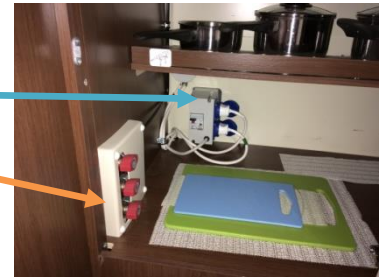

Detektor plynu. Při zvýšené koncentraci plynu spustí akustický poplach.

Ovladač naftového topení Webasto. Otočením zapnete. Vodorovná poloha je přibližně 22 stupňů. Spotřeba nafty cca 0,2 lt/hod. Je možné použít topení za jízdy.



Toaleta

Před prvním použitím je nutné nalít do toalety rozkladovou chemii. Ta zajišťuje rozložení obsahu. Nalijte přibližně 1 dl a spláchněte cca 2 lt. vody. Splachovadlo je zde. Pozor, musí být zapnuté čerpadlo. Před použitím toalety je nutné otevřít záklopku pákou pod mísou. Pozor! Vždy zase zavírat. Na splachovadle je i signalizace naplnění kazety.



WC kazeta

Před vyjmutím kazety musí být zavřená záklopk. Stlačte žlutou aretaci na kazetě dole a kazetu vyjměte. Odšroubujte uzávěr a vyprázdňte na vhodné místo. Při vyprázdňování použijte odvěšovací tlačítko vzadu na kazetě. Pozor, neotáčejte při vyprázdňování kazetu držákem dolů. Přes odvěšovací ventil pak protéká. Vždy minimálně ještě jednou propláchněte vodou.

Lednice

Lednici zapneme podržením tlačítka Zap.3 sec.

Pokud se dotkne na displeji tohoto symbolu, měníme pohon ledničky. A - automaticky, plyn, 230V a alternátor. Tímto symbolem měníme chladicí výkon ledničky. Při prvním zapnutí nechte ledničku pár hodin na plný výkon. Následně výkon snižte na 1 až 2 dílky. V případě, že lednička vyhlásí poruchy a začne blikat vypněte ji (podržte 5 sec.). Odstraňte závadu a znovu ji zapněte. Nejčastější závadou je absence plynu.



Sjížděcí postel

Před použitím postele sundejte opěradlo na sedačce vedle kuchyně. Dále musí být zapnutý na hlavním ovladači spínač nočního osvětlení a uvolněný bezpečnostní pás u postele nade dveřmi. Následně otočte zámek do zapnuté polohy a pomocí šipek sjeďte s postelí dolů. Žebřík je na posteli.

Trezor

Je umístěn pod postelí vzadu na levé straně (po směru jízdy). Pro otevření použijte kód 2255B. Následně otočením ovladače trezor otevřete. Doporučujeme trezor používat na cennosti a doklady hlavně v jižních zemích Evropy jako je Itálie, Francie, Španělsko atd...



Okna HEKI

Nejprve stlačte aretační tlačítko a následně posuňte hrazdu do jedné ze tří poloh. **Pozor!** Za jízdy okna vždy zavírat!

Televize má svůj samostatný návod ve voze. Není připojená na anténu ani satelit. Lze přehrávat DVD, externí HDD nebo Flashky. Za jízdy vždy televizi zajistěte popruhy.



Zabezpečovací zařízení

Vůz je vybaven elektronickým zabezpečením. Výstup poplachu je pouze akustický. Tzn. spustí vnitřní siréna. Pro zapnutí a vypnutí systému použijte dálkový ovladač na klíčkách. Pokud se na ovladači po stisknutí rozsvítí zelená kontrolka, váš příkaz je ústřednou potvrzen.



Tlačítko vypnuto

Tlačítko zapnuto vše

Tlačítko zapnuto doma. Tzn. máte zabezpečené pouze všechny dveře a uvnitř vozu se můžete volně pohybovat.

Markýza

Na voze je namontovaná kvalitní markýza THULE. Je nutné použít podpěry, kdykoliv chcete markýzu vyrolovat o víc jak cca 1,5 m. Podpěry seřídte tak, aby mohla při dešti odtékat voda. Při větru, markýzu zatáhněte. Mohlo by dojít k jejímu poškození.