

Adria Sun Living A75SL

Návod k použití

Délka 7,45, šířka 2,35 m, **výška 3 m**, hmotnost 2908 kg bez provozních náplní.



Napouštění nádrže na pitnou vodu

WC odpadní kazeta



Víčko od palivové nádrže na naftu pod víkem Ad Blue

Prostor pro plynové bomby

Komín od topení a bojleru

Zde je na boku uvnitř u dveří ovládání ventilu odpadní nádrže. Přepnou cca na 10 sec. pro otevření ventilu. Druhá poloha zavření ventilu.

Hlavní ovládací panel

Vypnuto, zapnuto celého ovládače

Centrální vypínač světel

Vnitřní a venkovní teplota

Stav akumulátorů

Čerpadlo na vodu

Signalizace přípojky 230v

Stav vody v nádrži na pitnou i odpadní vodu



Plyn

Po otevření ventilu plynové bomby, je potřeba na 5 sekund stisknout tlačítko tlakové pojistky. Na některé hadici pojistka není. Pak stačí pouze otevřít ventil. Pozor na plynové bombě se vše utahuje zprava doleva a to vč. ventilu.



Topení a boiler – ovládací panel CP Plus

Topení – krátce stiskněte otočný ovladač a otáčením označte symbol auta. Po krátkém stisknutí otočného ovladače nastavte požadovanou teplotu a opět stiskněte a tím potvrďte funkci. Zapnutí boileru na teplou vodu. Otáčením označte symbol teploměru ve vodě. Po stisknutí nastavte režim ohřevu vody. ECO – běžný provoz, HOT – sprchování. BOOST – rychlý ohřev a opět potvrďte stisknutím kolečka.

Tlačítko zpět – návrat na základní obrazovku. Nastavení zdroje. Plyn/ elektřina 1 a 2 kw/ kombinace.



Signalizace poruch 507/516/517 – přerušení dodávky plynu.

Obnovte průvod plynu.

Kód chyby potvrďte nebo smažte klepnutím na otočný ovladač/tlačítko. První stisknutí aktivuje pouze podsvícení.

Topení se spustí automaticky. Pokud jste se pokoušeli poruchu odstranit bez obnovení průvodu plynu 4x po sobě, topení se zamkne na 15 minut.

Pokud jste připojeni na 230 V hlavní jistič je ve skřínce pod sezením v salonu.

Lednice

Ve voze je kompresorová lednice, která běží pouze na baterii. Výhodou je rychlé nachlazení a udržení vnitřní teploty i při venkovních teplotách na 30 C. Stisknutím kolečka na 3 sec. lednici zapnete a stisknutím na 4 sec. lednici vypnete. Lednici lze otevírat z obou stran. Pokud nebude svítit slunce na solární panel a budete stát delší dobu bez připojení na 230 V, je nutné občas zkontrolovat stav nadstavbového akumulátoru. Pokud bude mít napětí pod 12V, nastartujte motor, nebo připojte kabel 230 V k do auta.

Vypínače plynu ve voze ve skřínce pod vaříčem.



Toaleta

Před prvním použitím je nutné dát do toalety rozkladovou chemii. Ta zajišťuje rozložení obsahu. Nalijte přibližně 1 dl nebo vložte 1 tabletu a spláchněte cca 1 lt. vody. Splachovadlo

je zde. Pozor, musí být zapnuté čerpadlo. Tady je i signalizace naplnění kazety. Zelená OK, červená nepoužívat a vyprázdnit.

Před použitím toalety je nutné otevřít záklopku pákou pod mísou. **Pozor! Vždy zase zavírat.**



WC kazeta

Před vyjmutím kazety musí být zavřená záklopka. Stlačte aretaci na kazetě dole a kazetu vyjměte.

Odšroubujte uzávěr a vyprázdněte na vhodné místo. Při vyprazdňování použijte odvědušňovací tlačítko vzadu na kazetě. Pozor, neotáčejte při vyprazdňování kazetu držákem dolů. Přes odvědušňovací tlačítko pak protéká. Vždy **minimálně dvakrát** propláchněte vodou.

Odvědušňovací tlačítko.



Adaptivní tempomat on/off

Nastavení vzdálenosti při zapnutém tempomatu.

Hlídkání jízdních pruhů on/off

Ovládání rádia




Okna HEKI



Nejprve stlačte aretační tlačítko a následně posuňte hrazdu do jedné ze tří poloh. **Pozor!** Za jízdy okna vždy **zavírat!**

Markýza

Na voze je namontovaná markýza. Je **nutné použít podpěry**, kdykoliv chcete markýzu vyrolovat o **víc jak cca 1 m**. Podpěry seřídte tak, aby mohla při dešti odtékat voda. **Při větru, markýzu vždy zatahněte.** Mohlo by dojít k jejímu poškození.

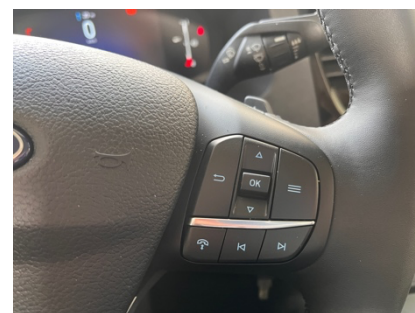

Ovládání polubního počítače.