

Forster 738QB

Návod k použití

Délka 7,38, šířka 2,37 m, výška 2,87, hmotnost 2880 kg



Přípojka 230 V

Schránka na 2 plynové láhve

Větrací otvory lednice. Ve velkých vedrech stavte vůz těmito otvory do stínu.

Komínek od topení


Toaletní kazeta

Napouštění pitné vody

Nádrž na naftu



Hlavní ovládací panel

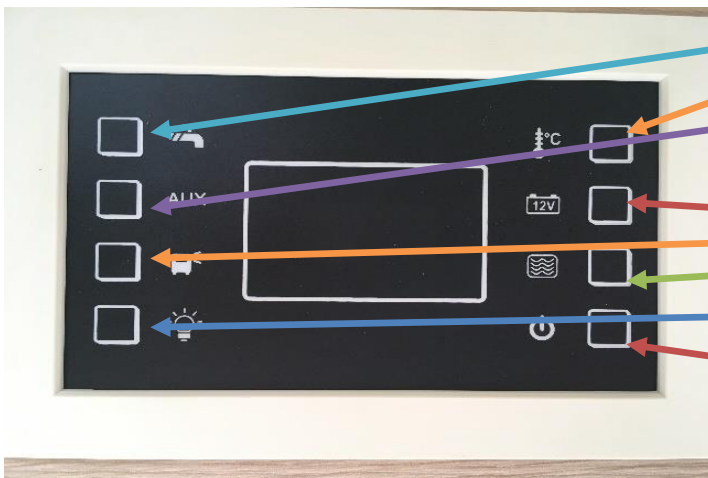

Čerpadlo pitné vody

Vnitřní teplota

Pomocný výstup napájení – světlo v garáži, piezo sporáku.

Stav akumulátorů

Venkovní osvětlení

Stav pitné vody. Nádrž má cca 100 litrů.

Vnitřní osvětlení

Vypnuto, zapnuto celého ovládače

Plyn

Po otevření ventilu plynové bomby, je potřeba na 5 sekund stisknout tlačítko tlakové pojistky.

Pozor na plynové bombě se vše utahuje zprava doleva a plyn se zavírá zleva doprava!



Topení a boiler – ovládací panel CP Plus



Topení – krátce stiskněte otočný ovladač a otáčením označte tento symbol. Po krátkém stisknutí otočného ovladače nastavte požadovanou teplotu.

Zapnutí boileru na teplou vodu. Otáčením označte tento symbol. Po stisknutí nastavte režim ohřevu vody. ECO – běžný provoz, HOT – sprchování. BOOST – rychlý ohřev.

Tlačítko zpět – návrat na základní obrazovku.



Výměna plynové bomby a porucha 507,516 nebo 517

Pokud vám dojde plyn, objeví se displeji porucha 507/516/517. Obnovte dodávku plynu, kód chyby potvrďte nebo smažte klepnutím na otočný ovladač. Pokud je displej v pohotovostním režimu, při stisknutí se aktivuje podsvícení a chyba se znovu potvrdí poklepáním. Pokud je požadavek na vytápění, topení se spustí automaticky. V případě, že panel vypnete, nebo poruchu 4 x potvrdíte bez obnovení plynu, topení se na 15 min. zablokuje. Po uplynutí této doby porucha přestane blikat a může být vymazána.

Na ovladači CP plus se objeví varování W 412 H nebo W 42.

Vaše topení má spínač na okně, který zabraňuje spuštění topení. Zkontrolujte, zda je dotyčné okno zavřené. Jedná se o okno v ložnici ve směru jízdy vlevo nad komínkem topení.



Tady je hlavní jistič přípojky 230V

Plynové ventily najdete ve skříňce pod dřezem.

Toaleta

Před prvním použitím je nutné nalít do toalety rozkladovou chemii. Ta zajišťuje rozložení obsahu. Nalijte přibližně 1 dl nebo vložte 1 tabletu a spláchněte cca 2 lt. vody. Splachovadlo je zde. Pozor, musí být zapnuté čerpadlo. Před použitím toalety je nutné otevřít záklopku pákou pod mísou. **Pozor! Vždy zase zavírat.** Na splachovadle je i signalizace naplnění kazety.



Rozkladová chemie- příklad

WC kazeta

Před vyjmutím kazety musí být zavřená záklopka. Stlačte aretaci na kazetě dole a kazetu vyjměte. Odšroubujte uzávěr a vyprázdněte na vhodné místo. Při vyprazdňování použijte odvzdušňovací tlačítko vzadu na kazetě. Pozor, neotáčejte při vyprazdňování kazetu držákem dolů. Přes odvzdušňovací ventil pak protéká. Vždy **minimálně** ještě **jednou, spíše dvakrát** **propláchněte** vodou.



Lednice

Lednici zapneme podržením tlačítka Zap. 3 sec. Pokud se dotkne na displeji tohoto symbolu,

měníme pohon ledničky. A - automaticky, plyn, 230V a alternátor.

Tímto symbolem měníme chladicí výkon ledničky.

Při prvním zapnutí nechte ledničku pár hodin na plný výkon. Následně výkon snižte na 1 až 2 dílky. V případě, že lednička vyhlásí poruchy a začne blikat, vypněte ji (podržte 5 sec.). Odstraňte závadu a znovu ji zapněte. Nejčastější závadou je absence plynu.



Okna HEKI

Nejprve stlačte aretační tlačítko a následně posuňte hrazdu do jedné ze tří poloh.

Pozor! Za jízdy okna vždy **zavírat!**



Markýza

Na voze je namontovaná kvalitní markýza Dometic. Je **nutné použít podpěry**, kdykoliv chcete markýzu vyrolovat o víc jak cca 1 m. Podpěry seřídte tak, aby mohla při dešti odtékat voda. Při větru, markýzu zatáhněte. Mohlo by dojít k jejímu poškození.